


FICHE TECHNIQUE

GIOVATEMP : Indicateur temps/température jetable

Toutes anomalies de la chaîne du froid vous sont signalées instantanément.

Activation :


Pour activer GIOVATEMP prendre les deux bosses entre le pouce et l'index et s'assurer que la capsule soit bien enfoncée.

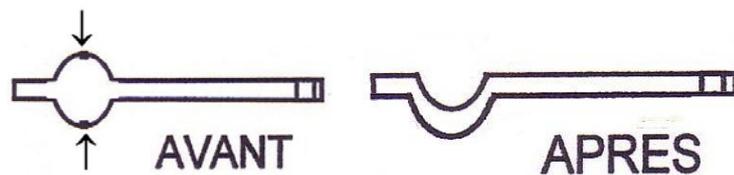

Dès que la température autorisée est dépassée, un curseur rouge progresse au milieu de l'indicateur


Interprétation :

Les graduations servent à indiquer une notion de temps de déplacement de la température choisie.

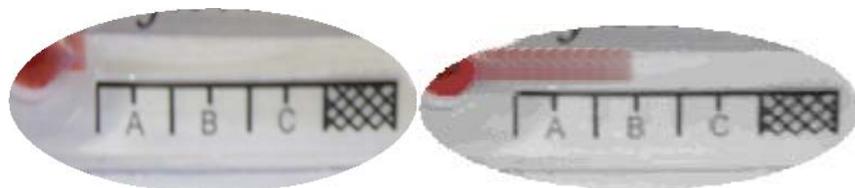

L'indicateur vous signale tout dépassement de température montante avec la prise en compte de l'accumulation du temps de dépassement

Choix de l'indicateur :

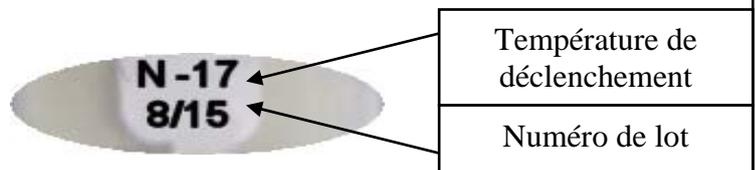

Autres informations :

Toutes anomalies vous sont indiquées de façon immédiate et irréversible
Possibilité de conserver une preuve à archiver

Son stockage ne nécessite pas de conditions particulières pour son fonctionnement (sauf version négative).

Mais néanmoins pour la précision des temps nous conseillons de les conserver au frais.